

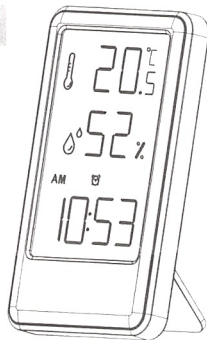


温湿度付きデジタル時計 (7cm×11.6cm×1.4cm) 使い方

商品正面

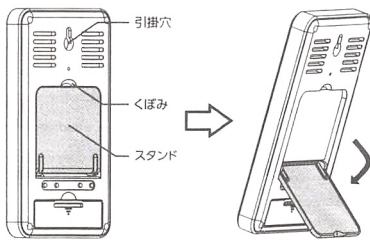

商品裏面

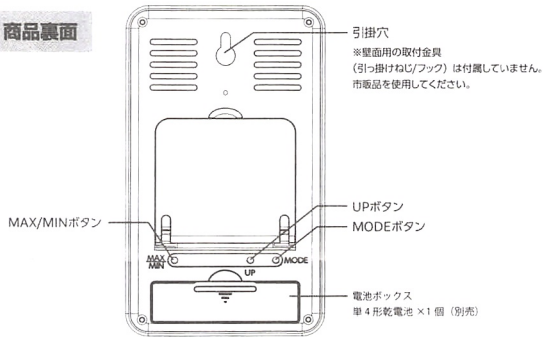

●設置のしかた

1.置いて使用する場合

くぼみに指を入れ、スタンドを起してください。

2.壁に掛けて使用する場合

- 取付面の材質が、丈夫な壁面や柱になっているかを確認する。
- 壁面用の取付金具 (引掛ねじ/フック) を選ぶ。
- 取付金具に「ゆるみ」がないか十分に確認してください。
- 取付金具に、本体が垂直になるように取り付けます。
※ドアの開閉の振動が伝わらない場所に取り付けてください。

⚠ 使用上の注意

※石膏ボードに取り付けられる場合は、専用の取付金具 (市販品) を必ず使用してください。
※落下してけがや破損の原因になります。

製品仕様

①時間精度: 平均月差±30秒 ②温度計表示範囲: -10℃~ 50℃ ※-10℃以下の場合はLL.L℃を表示、50℃以上の場合はHH.H℃を表示します。③温度計精度: ±1℃(20℃~ 24℃の場合)、±2℃(20℃~ 24℃以外の場合) ④湿度計表示範囲: 10%~ 99%※10%以下の場合は10%を表示、99%以上の場合は99%を表示します。⑤湿度計精度: ±5% (40%~ 80%の場合)、±8% (40%~ 80%以外の場合) ⑥当日最高最低温度・湿度を記録表示 ⑦時計 (12H/24H表示切替) ⑧アラーム機能 ⑨温度、湿度、時間を同時に表示 ⑩カレンダー機能 ⑪使用電池: 単4形乾電池×1個 (別売品) ⑫時報機能 (毎正時に「ピッ」の電子音でお知らせ)

使用方法

時計を設定する

- 「MODE」ボタンを長押しし、「分」を設定する。「分」が点滅、「UP」ボタンで設定。
- 「MODE」ボタンを押し、①と同じように「時」「12H/24H」「年」「月」「日」を順番に設定する。
- 「時」→「12H/24H」→「年」→「月」→「日」が点滅、「UP」ボタンで設定。
- 「MODE」ボタンを押し、時刻設定をすべて確定する。
※「24H」表示の場合は、「AM/PM」表示が消えます。
※「UP」ボタンを押し続けると数字が「早送り」します。
※時刻表示モードの状態では「UP」ボタンを押すと「日付」を確認できます。3秒後自動的に時刻表示モードに戻ります。

アラームを設定する

- 「MODE」ボタンを押すとアラーム時刻表示に切り替わります。
- もう一度「MODE」ボタンを長押しするとアラームの「分」が点滅、「UP」ボタンで設定。
- 「MODE」ボタンを押し、アラームの「時」が点滅、「UP」ボタンで設定。
- 「MODE」ボタンを押し、アラーム設定を確定する。※アラームモードの状態では「UP」ボタンを押すと、アラームON/OFFが切り替わります。※アラームがONの場合はアラームのアイコンを表示します。※アラームがOFFの場合はアラームのアイコンが消えます。
- アラーム時刻になると、アラーム音が鳴ります。
- アラーム音が鳴っているときは、どのボタンを押してもアラーム音はとまりません。
※ボタンを押さないでアラーム音が約1分間鳴った後、自動的に止まります。ただし、アラーム設定は解除されません。(翌日アラームセット時間にアラームが作動します。)
※アラームモードの状態でも時計操作をしないと1分後自動的に時刻表示モードに戻ります。

時報機能について

時報機能がONの場合、毎正時ごとに「ピッ」の電子音で知らせます。※初期設定では時報機能はOFFになっています。

■時報機能をONにする

- 「MODE」ボタンを1回押す
- 「UP」ボタンを1回押す (アラーム表示あり)
- 「UP」ボタンを1回押す (アラーム表示無し)
- 「MODE」ボタンを1回押す (時刻表示に戻る)


■時報機能をOFFにする

- アラーム表示無しで、時報機能がONの場合
 - 「MODE」ボタンを1回押す
 - 「UP」ボタンを1回押す (アラーム表示あり)
 - 「UP」ボタンを1回押す (アラーム表示無し)
 - 「MODE」ボタンを1回押す (時刻表示に戻る)
 - アラーム表示があり、時報機能がONの場合
 - 「MODE」ボタンを1回押す
 - 「UP」ボタンを1回押す (アラーム表示なし)
 - 「MODE」ボタンを1回押す (時刻表示に戻る)
- ※時報の ON/OFF がわからない場合は電池を入り直して、改めて設定してください。

最高最低温度・湿度の表示機能について

「MAX/MIN」ボタンを押すと「最高温度・湿度」→「最低温度・湿度」→「現在の温度・湿度」と画面表示が切り替わります。
「MAX/MIN」ボタンを長押しすると最高最低温度・湿度の記録をリセットされます。
リセットした後すぐに表示される最高最低温度・湿度は現在の温度・湿度です。

Digital Clock with Thermometer and Hygrometer - 2.75in x 4.56in x 0.55in- 7cm x 11.6cm x 1.4cm - HOW TO USE
RELÓGIO E TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL - 7cm x 11,6cm x 1,4cm Modo de uso

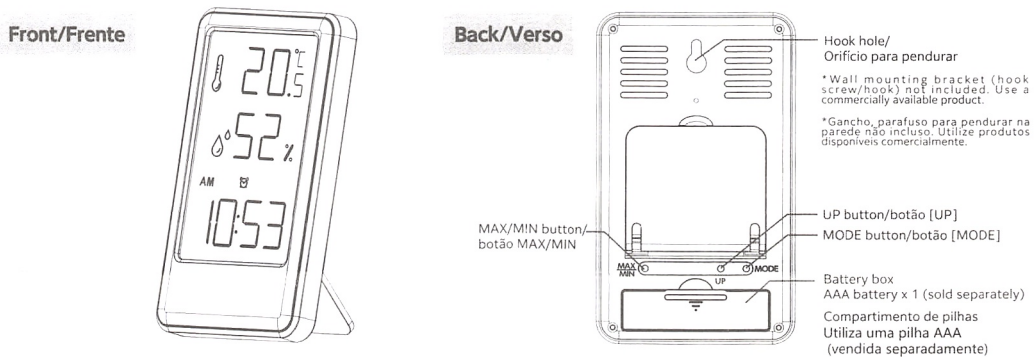

How to Install

1. Using a Tabletop

Place a finger in the notch and raise the stand.

2. Hanging on a Wall

1. Check that the material of the installation surface is a sturdy wall or column
2. Select the wall mounting bracket (hook screw or hook)
3. Make sure that the mounting bracket is securely in place and does not move.
4. Install the product at a right angle to the mounting bracket.

*Install in an area that is not affected by the vibration of a door opening or closing.

Modo de instalação

1. Para utilizar sobre a mesa

Coloque o dedo no interior da cavidade e levante o suporte.

2. Para utilizar pendurando na parede

- 1) Verifique se o material do local de instalação é resistente
 - 2) Utilize o objeto de sua escolha para pendurar (parafuso, gancho)
 - 3) Verifique se o objeto que irá suportar o produto está bem fixo no local.
 - 4) Pendure o produto de modo que o produto fique na posição perpendicular ao parafuso ou gancho.
- *Coloque o produto em um local onde ele não irá cair sob vibrações causadas pela abertura ou fechamento da porta.

CAUTION / Precauções

- *Make sure to use a dedicated mounting bracket (commercially available) when installing to plaster board.
- *Injury from falling or damage may result.
- *Ao utilizar em placas de gesso, utilize produtos indicados para o material (vendida separadamente).
- *Podrá cair do local, podendo causar acidentes ou danificar o produto.

Product Specs / Característica

1. Accuracy: Mean monthly difference of ±30 seconds
2. Temperature display range: -10°C to 50°C (14°F to 122°F) ■LLC displayed when -10°C (14°F) or below, and HH/HC displayed when 50°C (122°F) or above
3. Thermometer accuracy: ±1°C (±1.8°F) when in the range of 20°C to 24°C (68°F to 75°F); ±2°C (±3.6°F) when outside the range of 20°C to 24°C (68°F to 75°F)
4. Humidity display range: 10% to 99% ■10% displayed when 10% or below, and 99% displayed when 99% or above
5. Hygrometer accuracy: ±5% (when in the range of 40% to 80%) and ±6% (when outside the range of 40% to 80%/90%)
6. Displays a record of the day's high and low temperatures and humidity
7. Time (12h/24h display switching)
8. Alarm function
9. Displays temperature, humidity, and time at the same time
10. Calendar function
11. Batteries: AAA battery x 1 (sold separately) 12-hour time signal (digital beep sounds every hour)

- 1) Precisão de horário: ±30 segundos ao mês
- 2) Intervalo de medição de temperatura: -10°C a 50°C ■A temperatura será visualizada como LLC se a temperatura estiver abaixo de -10°C, e como HH/HC em temperaturas acima de 50°C
- 3) Precisão de medição de temperatura: ±1°C (em temperaturas entre 20°C a 24°C), ±2°C (em temperaturas fora do intervalo de 20°C a 24°C)
- 4) Intervalo de medição de umidade do ar: 10% a 99% ■A umidade do ar será visualizada como 10% em umidade abaixo de 10%, e como 99% em umidade acima de 99%
- 5) Precisão de medição de umidade de ar: ±5% (em umidades entre 40% a 80%), ±6% (em umidades fora do intervalo de 40% a 80%)
- 6) Visualização da temperatura e umidade máxima e mínima do dia
- 7) Relógio (Visualização 12h ou 24h)
- 8) Função alarme
- 9) Visualização da temperatura, umidade do ar e horário simultaneamente
- 10) Função calendário
- 11) Bateria de moedas: Utiliza uma pilha AAA (vendida separadamente)
- 12) Aviso sonoro a cada hora exata

HOW TO USE / Modo de uso

Setting the Date and Time 1 Press and hold the MODE button to set the minute. The minute flashes. Use the UP button to change the setting. 2 Press the MODE button to set the hour, 12H/24H, year, month, and day in that order. 3 The hour, 12H/24H, year, month, and day flash. Use the UP button to make the settings. 4 Press the MODE button again to confirm the date and time settings. ■When set to 24H, the AM/PM display disappears. ■Press and hold the UP button to quickly scroll forward through the numbers. ■Press the UP button to display the date and time. After 3 seconds, the date and time display mode reappears automatically.

Setting the Alarm 1 Press the MODE button to switch to the alarm time display. 2 Press and hold the MODE button again to make the alarm minute flash, and use the UP button to make the setting. 3 Press the MODE button to make the alarm minute flash, and use the UP button to make the setting. 4 Press the MODE button to confirm the alarm setting. ■Press the UP button in alarm mode to turn the alarm ON or OFF. ■The alarm icon appears when the alarm is turned ON. ■The alarm icon disappears when the alarm is turned OFF. 5 An alarm will sound when the alarm time is reached. 6 Pressing any button while the alarm sounds stops the alarm. ■If the button is not pressed, the alarm stops automatically after 1 minute. However, the alarm setting is not canceled. (The alarm operates the next day at the set alarm time.) If no buttons are pressed in alarm mode for 1 minute, the time display mode reappears automatically.

Time Signal Function When the time signal is ON, a digital beep sounds every hour. ■Default setting: Alarm OFF. Time signal OFF.

To set the time signal ON (when it is at the default setting and does not sound every hour)

1 Press the UP button once (alarm display on), and press the MODE button once (time display)

To set the time signal OFF (when it sounds every hour)

1 Press the UP button once (alarm display on). ■Press the MODE button once. ■Press the UP button once (alarm display on). ■Press the UP button again (alarm display off), and press the MODE button once (time display)

2 Alarm display on and time signal function on. ■Press the MODE button once. ■Press the UP button once (alarm display on), and press the MODE button once (time display)

* If you are not sure of the setting of the time signal, remove and reinsert the battery, and set it again.

Ajustar o horário 1) Mantenha pressionado o botão [MODE] e ajuste os minutos. Os [minutos] irá piscar, ajuste com o botão [UP] 2) Pressione o botão [MODE] e ajuste as [horas], [12h/24h], [ano], [mês], [dia], da mesma forma, nessa ordem. 3) As [horas], [12h/24h], [ano], [mês], [dia] irá piscar, ajuste com o botão [UP] 4) Pressione o botão [MODE] para confirmar as ajustes de data e horário. ■Durante a visualização em [24h], a visualização de [AM/PM] irá desaparecer. ■Pressione e segure o botão [UP] para avançar rapidamente. ■Pressione o botão [UP] durante a visualização do horário para visualizar a [data]. Voltará automaticamente para a visualização de horário após 3 segundos.

Ajustar o alarme 1) Pressione o botão [MODE] para visualizar o horário do alarme. 2) Mantenha o botão [MODE] pressionado e o [minuto] irá piscar, ajuste com o botão [UP] 3) Pressione o botão [MODE] e as [horas] irá piscar, ajuste com o botão [UP] 4) Pressione o botão [MODE] para confirmar o horário do alarme. ■Pressione o botão [UP] durante a visualização do alarme para desligar ou ligar o alarme. ■Caso o alarme esteja ligado, o ícone do alarme será mostrado. ■Caso o alarme esteja desligado, o ícone de alarme sumirá. 5) O som do alarme irá tocar no horário do alarme. 6) Pressione qualquer botão enquanto o som do alarme estiver tocando para desligar o som do alarme. ■O som do alarme irá parar automaticamente após cerca de 1 minuto caso nenhum botão seja pressionado. Porém a função do alarme não será desativado. (O alarme irá tocar novamente no seu dia seguinte.) Caso nenhum botão seja pressionado durante o modo de visualização do horário após cerca de 1 minuto.

Aviso sonoro de hora exata ■Enviar um aviso sonoro (um bipe) a cada hora exata caso a função esteja ativada. ■Configurações iniciais: Alarme desligado, aviso sonoro desligado.

Para ativar o aviso sonoro de hora exata

Pressione o botão [MODE] uma vez -> Pressione o botão [UP] uma vez (aviso de alarme ligado) -> Pressione o botão [UP] uma vez (aviso de alarme desligado) -> Pressione o botão [MODE] uma vez (o relógio irá mostrar as horas)

Para desativar o aviso sonoro de hora exata

1) Sem alarme, com o aviso sonoro de hora exata. ■Pressione o botão [MODE] uma vez -> Pressione o botão [UP] uma vez (aviso de alarme ligado) -> Pressione o botão [UP] uma vez (aviso de alarme desligado) -> Pressione o botão [MODE] uma vez (o relógio irá mostrar as horas)

2) Com alarme e aviso sonoro de hora exata. ■Pressione o botão [MODE] uma vez -> Pressione o botão [UP] uma vez (aviso de alarme desligado) -> Pressione o botão [MODE] uma vez (o relógio irá mostrar as horas)

*Caso não saiba se o aviso sonoro está ativado ou não, desligue e ligue o relógio novamente removendo as pilhas, e reconfigure o relógio.

High and Low Temperature and Humidity Display Function / Visualização da temperatura e umidade do ar máxima e mínima

Press the MAX/MIN button to toggle the display in the following order: high temperature and humidity, low temperature and humidity, current temperature and humidity. Press and hold the MAX/MIN button to reset the high and low temperature and humidity. The high and low temperature and humidity currently displayed are the current temperature and humidity.

Pressione o botão [MAX/MIN] para trocar a visualização de temperatura/umidade do ar máxima/ -> temperatura/umidade do ar mínima -> temperatura/umidade do ar atual. ■Mantenha o botão [MAX/MIN] pressionado para resetar a gravação da temperatura e umidade do ar máxima e mínima. A temperatura e umidade do ar máxima e mínima mostrada logo após reiniciar a memória será a temperatura e umidade do ar atual.